

XVR GUIA RÁPIDA



1

◆ Agradecimiento

◆ Muchas gracias por la adquisición de nuestro producto. Por favor, lea este manual detenidamente antes de hacer uso del mismo. Este manual es un Manual Rápido. Si lo desea, acceda al cd que adjuntamos dónde podrá acceder tanto a manuales completos como software de aplicación.

◆ Este manual corresponde a los videograbadores: **XVR5M04, XVR5M08 Y XVR5M16**

◆ Nos reservamos el derecho de actualizar este manual, de acuerdo con las actualizaciones y mejoras que experimenten nuestros productos. Asimismo, agradeceríamos nos hicieran saber si encuentran algún error en el mismo. Nuestro email es: info@ivt-spain.com

◆ Instrucciones de Seguridad

◆ Este equipo deberá ser instalado en un lugar con muy buena ventilación, alejado asimismo de lugares dónde existan grandes perturbaciones tipo radio eléctrico, humedades y ruidos.

◆ Este equipo debe instalarse en posición horizontal, evitando sitios dónde exista excesiva vibración.


◆ Evite la instalación del aparato en lugares húmedos o en contacto con agua. Puede correr riesgo de electrocución.

◆ Compre un disco duro de calidad, que cumpla con la legislación vigente en tema de protección de datos. Tenga presente que a mayor calidad de imagen, mayor consumo de datos. Use siempre la máxima calidad en grabación. Le permitirá acceder a detalles que pueden ser decisivos para resolución de problemas e incidencias.

2

2 Panel trasero.

2.1 XVR Descripción del panel trasero.

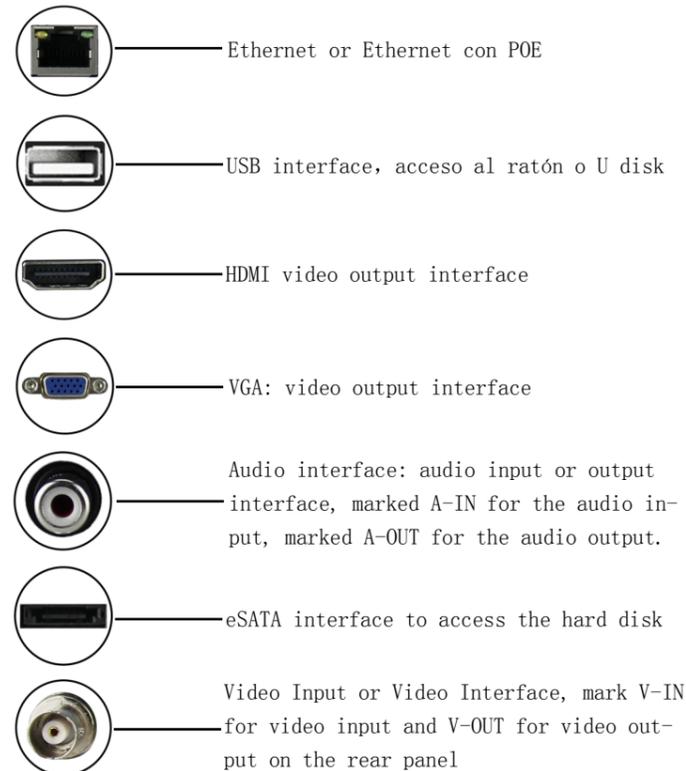

5

6

1 Instalación del disco duro

Recuerde:

Por favor, utilice un Disco Duro adecuado a su videograbador. Use un disco duro tipo SATA.

Haga la instalación del mismo con el videograbador apagado

- ① Quite los tornillos de la tapa superior y extraiga la misma.
- ② Conecte el cable de hdd y la alimentación del disco .




- ③ Alinee los tornillos del disco duro con los agujeros de los tornillos de la base del Videograbador y presiónelos. Atorníllelos fuertemente.
- ④ Póngale la tapa y ciérrelo.



4

2 Rear Panel

2.2 8 D-type housing XVR rear panel interface description

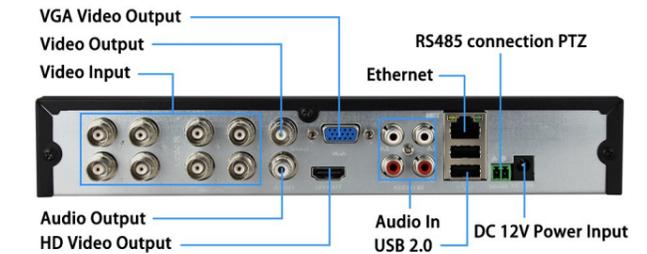

Nota importante: apariencia de los productos incluidos los botones, interfaces y diseño, pueden cambiar de un modelo a otro.

7

8

3 Operaciones básicas

3.1 Arranque

¡¡Atención!!:

Asegúrese de que el voltaje y el alimentador del videograbador es el adecuado.

Si la luz del panel frontal no enciende, revise la corriente que sale del alimentador.

If the front panel power indicator does not light, plug in the power, open the rear panel power switch, the device starts to start.

Nota:

Si ha apagado anteriormente el videograbador sin utilizar el menú para apagarlo y ahora no enciende, por favor, vuelva a desconectar el aparato y enciéndalo nuevamente.

Descripción:

Para acceder a la configuración del videograbador, tendrá que introducir el nombre del administrador y el password

El administrador por defecto es: admin (todo en minúscula). La contraseña es: 12345

3.2 Asistente de inicio

El asistente de arranque le permitirá hacer una configuración básica y rápida del videograbador.

Si necesita acceder a la configuración del videograbador, por favor, cancele el asistente.

Entre en Menú principal: configuración: general.

Paso 1: Una vez que el videograbador ha arrancado, le aparecerá el asistente. Vaya haciendo click para ir configurando los distintos pasos. Asimismo, le pedirá la clave de acceso. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

Paso 2: En la configuración general, le permitirá poner el idioma, el modo de video, formato, hora, etc. Haga click nuevamente para acceder al siguiente paso



9

3 Local Basic Operation

3.3 Configuración de red

Antes de configurar los parámetros de red, asegúrese de que el xvr está conectado a internet.

Si no está enrutado el dispositivo a la red, por favor, asígnele la dirección ip en el MISMO SEGMENTO QUE EL ROUTER.

Si el dispositivo ya está enrutado,

necesitará ponerle el correspondiente Gateway y la máscara de Subnet.

Pasos: Seleccione Menú principal: configuración: configuración de canal.

3.4 Configuración del canal

Paso 1: Seleccione "Menú Principal: Configuración: Configuración del canal.


Paso 2: Chequee el tipo de acceso al canal que necesita.

Paso 3: Click aplicar para que salve todas las modificaciones efectuadas.

Nota: Canal único

Seleccione modo de señal para seguir una regla, el interface seguirá automáticamente

las reglas reflejadas en las opciones.

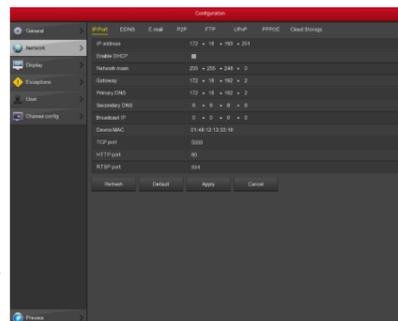

10

3 Operaciones básicas

3.4 Configuración de canal

El videograbador es compatible con todos los sistemas y analógico.

Es decir; AHD/CVI, TVI, CVBS (analógico)

Asimismo permite incorporar cámaras ip.

Caso de que la señal de la cámara no llegue al videograbador, aparecerá un aviso "NO VIDEO"

3.5 Instalación de la cámara

Antes de probar y configurar los canales para cámaras ip, asegúrese de que el videograbador está conectado a la red.

Usted puede añadir cámaras ip cuya ubicación está en otro punto distinto a la ubicación del video grabador.

Paso 1: Seleccione menú principal: cámaras: añadir cámara.

Paso 2: Añadir ipc (cámara ip). Hay 2 formas de añadir cámaras ip; manual y automáticamente.

Para añadir de forma manual, click añadir cámara. El dispositivo buscará cámaras en la red, que cumpla con el protocolo ONVIF y protocolo Privado. A continuación seleccione el dispositivo IP, y clickee "add" para completar la función.

Paso 3: Después de haberla añadido, el estado se visualizará como




indicando que la añadida se ha completado. De lo contrario, verifique la red o chequee que todo el proceso se ha ejecutado correctamente.



Paso 4: Clickee para añadir información del canal. Haga click en



para añadir información de los parámetros de la misma.

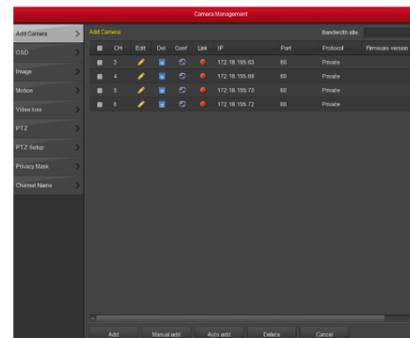

11

3 Operaciones básicas

3.6 Configuración de la grabación

El videograbador viene configurado por defecto la grabación 24 horas para todos los canales.


Paso 1: Seleccione Menú Principal: Grabación.

Paso 2: Seleccione el canal, chequee el tipo de video (incluyendo grabación ordinaria, grabación por movimiento) el tipo de se pondrá en grabación automática por tiempo.

El periodo de tiempo puede configurarse de 2 formas.

◆ En el diagrama del periodo de tiempo dibujado directamente, mantenga presionado el botón izquierdo del ratón. Arrastre el ratón para dibujar el periodo de tiempo. Hay 6 periodos de tiempo disponibles para la configuración. A continuación el dispositivo comenzará el tipo de grabación correspondiente dentro del marco de tiempo establecido.

◆ Click  to enter the "Calendario de grabación. Establezca la interface del mismo y configúrelo.

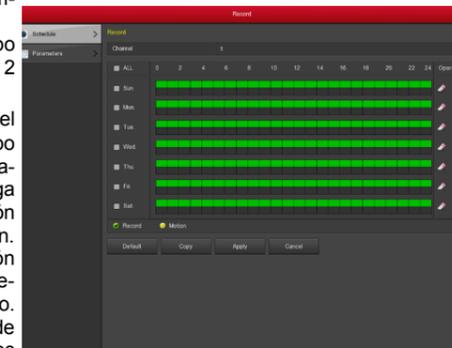

3.7 Reproducción instantánea.

Paso 1: Cuando haga click con el ratón en cualquier punto del área, la barra de control aparecerá automáticamente debajo del canal. Paso 2:



Haga click para acceder a la reproducción instantánea y observará el video de la grabación durante los primeros 5 segundos del canal que tenemos señalado.


12

3 Operaciones básicas

3.8 Reproducción de video

Paso 1: Hacer click con el botón derecho del ratón en la vista previa del menú. Hacer click en Playback o reproducción, o bien seleccione "Reproducción en el menú principal para entrar en el sitio.

Paso 2: Seleccione la hora, canal y hacer clic con el ratón en el fichero que nos interese para visualizar la lista. Entonces comenzará la reproducción del video seleccionado.

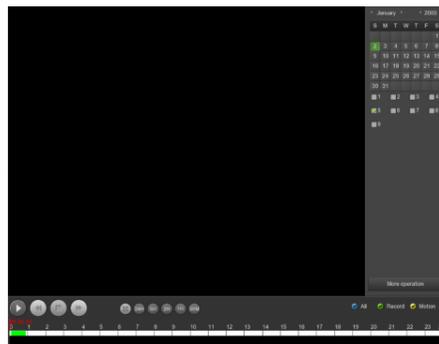


3.9 Apagado

Hay dos formas para apagar el dispositivo

Desde el menú principal (RECOMENDADO)

Desde el menú principal: selección "apagar" desde el menú.

Desconectando el aparato (no recomendado)

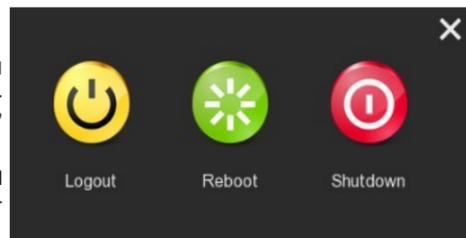

13

4 Operación a través de la web

4.1 Login

XVR LAN login (in the same router under the computer, also known as the network).

Paso 1: Para asegurarse de que el Videograbador está en el mismo segmento de red que el router, necesitamos comprobar que la dirección de red que trabaja el ordenador. Cuando no es el mismo, necesitamos cambiar la dirección de red que viene por defecto en el Videograbador, como 192.168.1.99.

Paso 2: Abra el navegador Internet Explorer: selecciones Herramientas: Opciones de internet: Seguridad: Nivel personalizado: control de ActiveX: habilitar todas las opciones de ActiveX.

Paso 3: Escriba en la url: <http://192.168.1.88> (si el puerto es distinto del 80, necesitamos añadir el puerto

Paso 4: Entre el nombre de usuario y password, click en login

Paso 5: Una vez que entra la primera vez, le pedirá la instalación del plugin de control.



4.2 Vista previa

Después del login, entre en la pantalla previa y dedle click en el número de canal en la parte izquierda del monitor para verlo en tiempo real

Nota: Para ver el resto de operaciones, como red, almacenamiento, reproducción, descargas, actualización, mantenimiento, restauración a valores de fábrica, etc, vea el manual incluido en el cd rom.

14

5 Descarga de la app para el teléfono móvil

Step1: Download & install FreeIP

Paso 1: Descargar e instalar la app: FREEIP

Escanee el correspondiente QR que hay a continuación, Android o IOS (APPLE), des- instala FRE- apps Google Para nos ip- la zona de iphone e buscador



Paso 2: Login

Abra la app. Seleccione Dispositivo. Entre la cuenta y el password. Nota: Si la cuenta no está registrada, puede iniciar la sesión directamente.

Paso 3: Añadir dispositivo

Después del login, click + añadir dispositivo: número de serie. Escanee el código qr en la etiqueta del aparato o bien en el interface p2p. A continuación el teléfono móvil reconocerá el código QR. Entre el usuario (admin) y el password por defecto: 12345. Click en el botón "añadir" y haga toda la configuración que le vaya pidiendo (añadir grupo dispositivo, etc) A continuación click en validar. Entonces, si todo ha ido bien, el dispositivo se lo validará.

Paso 4: En la barra lateral deslizante, seleccione "Vista previa" para ingresar a la interfaz de vista previa. Haga clic en "+" en la ventana de vista previa para ingresar a la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo en el grupo y haga clic en "Vista previa".

Paso 5: reproducción

En la barra lateral deslizante, seleccione "Reproducir" para ingresar a la interfaz de reproducción. Haga clic en "+" en la ventana de reproducción para ingresar a la lista de dispositivos, seleccione el canal del dispositivo en el grupo y haga clic en "Reproducir". Reproducción del canal desde el cero actual. Puede reproducir otras grabaciones de tiempo por fecha de cambio de calendario.

Nota: Consulte el manual de usuario de FreeIP en el CD-ROM para la operación del cliente FreeIP.

15

16